

**Instrukcja montażu i obsługi
żeliwnego kociołka myśliwskiego 7,5 l
art. nr 19906**



Nie używaj kociołka w zamkniętych i / lub pomieszczeniach mieszkalnych, jak np. budynki, namioty, przyczepy kempingowe, kampery i łodzie. Istnieje zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

Przed uruchomieniem kociołka ACTIVA należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Szybko wtedy można stwierdzić, że montaż i obsługa grilla są bardzo łatwe.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA


I. Schemat budowy urządzenia

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części zgodnie z rysunkiem.


II. Montaż

Zalecamy, aby montaż był dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy użyć stosownych narzędzi do skręcania śrub z nakrętkami: śrubokręta oraz kluczy (niezałączone). Upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone! Podczas montażu zachować ostrożność i nie używać nadmiaru siły, gdyż żeliwo jest materiałem kruchym i podatnym na pęknięcia!

1. Zamocuj nogi (5) poprzez śruby łączące (6) do otworów w dole miski (1), nakrętki dokręcić po zewnętrznej stronie miski zachowując mały nacisk.
2. W centralny otwór od dołu pokrywy (2) włóż śrubę (8) a następnie nakręć od góry na wystającą śrubę grzybek uchwyty (3).
3. W ramię (4) wkręć wstępnie od góry śrubę (7).
4. Na misę (1) nałóż pokrywę (2) i ramię (4), obejmij boczne ramienia (9) zaczep na występy miski a następnie dokręć śrubę (7) aby uszczelnić połączenie. Do dokręcenia nie używaj narzędzi, aby nie spowodować uszkodzenia kruchego żeliwa

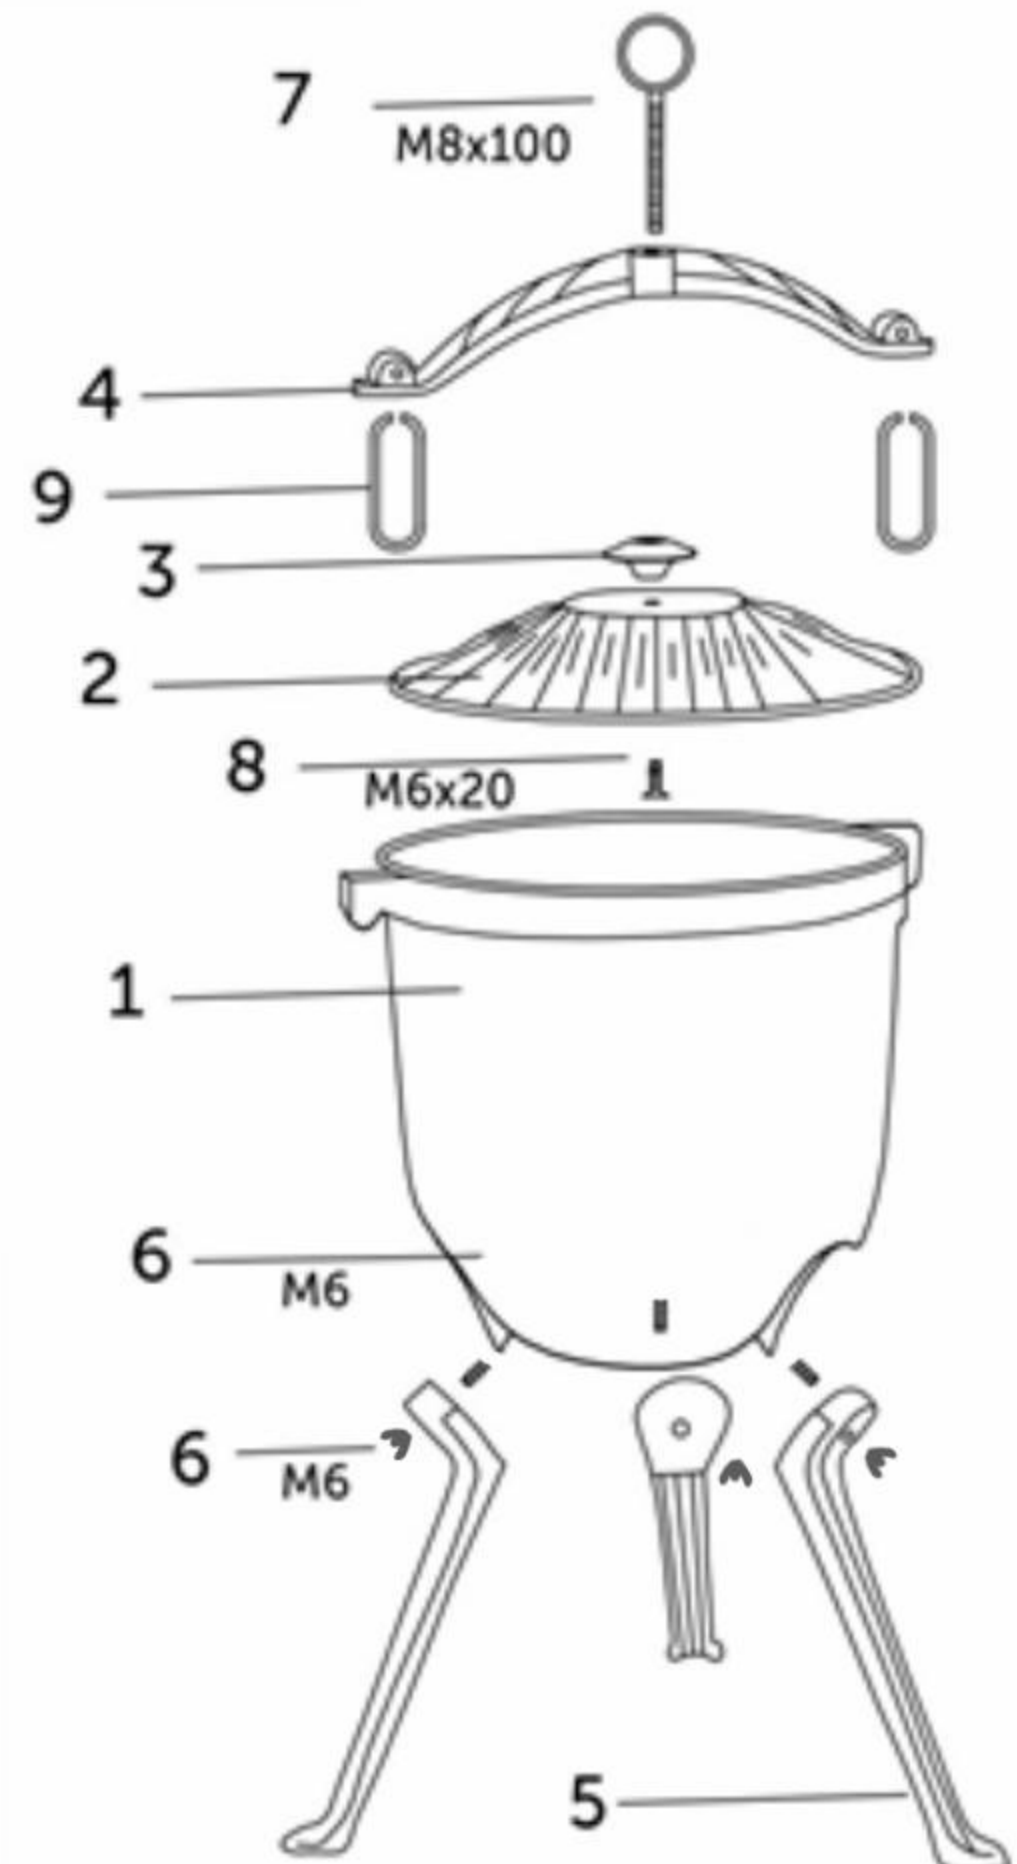

III. Użytkowanie

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania kociołka należy bezwzględnie  zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zachować

szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nieprzeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, zatrucie przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych.

Przed użytkowaniem upewnić się czy kociołek nie wymaga oczyszczenia a urządzenie jest stabilne i nie wykazuje śladów uszkodzeń mechanicznych. Zawsze sprawdzić czy otwór na ujście pary znajdujący się w pokrywie jest drożny, w razie potrzeby oczyścić. Posmarowanie ścianki wewnątrz kociołka olejem jadalnym zapobiegnie przywieraniu i zmniejszy ryzyko przypalenia potrawy.

- Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
- **OSTRZEŻENIE!** Ten kociołek może być bardzo gorący, nie przesuwaj/nie przenosić go w trakcie użytkowania!
- Nie używać wewnątrz pomieszczeń!
- **OSTRZEŻENIE!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania! Używać wyłącznie podpałek zgodnych w EN 1860-3!
- **OSTRZEŻENIE!** Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Kociołek nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
- Kociołek należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, osłoniętej od wiatru.
- Nie dotykać gorącego urządzenia - używać specjalnych rękawic ochronnych
- Urządzenie należy ustawiać w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych
- Nigdy nie przemieszczać kociołka, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem!
- Nigdy nie pozostawiać rozpalonego kociołka bez nadzoru!
- Kociołek mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!
- Nie należy używać wody do gaszenia ogniska! Do tego celu zalecany jest piasek.
- Przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy, upewnić się, czy kociołek jest całkowicie zimny– usuwanie popiołu lub przenoszenie kociołka bezpośrednio z ogniska grozi poparzeniem lub pożarem.
- Nie obciążać nadmiernie urządzenia, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek

Przed rozpalaniem:

Przyrządzanie potraw w kociołku nigdy nie może być przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych!


Na miejsce ogniska wybrać płaski i poziomy teren, w miejscu osłoniętym od wiatru.


Rozpalać ognisko w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych.

Nigdy nie przygotowywać potraw w ciemności lub przy świetle ogniska, gdyż niedostateczna widoczność stwarza ryzyko poparzenia.

Jako paliwa używać wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.

Jako paliwa nie należy używać: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu itp.

 **UWAGA!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

 Przy pierwszym użyciu kociołek powinien być wstępnie umyty płynem do mycia naczyń, napełniony czystą wodą i umiejscowiony w ognisku, które następnie powinno zostać rozpalone i utrzymane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut lub krócej- w przypadku wyparowania wody.

Po tym okresie odczekać, aż ognisko zgaśnie, a kociołek ostudzi się, wylać wodę i przepłukać wnętrze kociołka oraz pokrywę.

Instrukcja rozpalania:


1. Napełnić zimny kociołek składnikami zgodnie z recepturą.

Najczęściej wykorzystuje się następujące pokrojone składniki:


WARZYWA: liście kapusty, korzeń marchwi itp.


MIĘSO: karkówkę, boczek wędzony, polędwicę wołową, kielbasę.

2. Składniki włożyć warstwami do miski, zaczynając od liści kapusty oraz tłuszczu, doprawić solą, pieprzem i przyprawami smakowymi. Można dodać olej jadalny lub smalec oraz niewielką ilość przegotowanej wody. Nałożyć i uszczelnić pokrywę poprzez pewne, choć niezbyt silne dokręcenie śruby dociskowej.

 Użycie nadmiernej siły podczas dokręcania może spowodować uszkodzenie żeliwa!

3. Ustawić kociołek na płaskim podłożu na zewnątrz budynku.
4. Wokół kociołka ułożyć suche paliwo: drewno, węgiel drzewny lub brykiet i zapalić.

 **UWAGA!** Nigdy nie chwytąć uchwytu ani innej części kociołka nieosłoniętą dłonią, aby uniknąć poparzenia!

 Nigdy nie nachylać twarzy nad gorącym kociołkiem.

5. Po uduszeniu składników nie dokładać paliwa i poczekać aż ognisko dogasnie. Do dogaszania można użyć piasku.
6. Odczekać około 10 minut, aby kociołek się ostudził.
7. Dla uniknięcia poparzenia zaleca się używanie metalowego pręta do przenoszenia kociołka.
8. Używając rękawic ochronnych ostrożnie przesunąć pręt przez uchwyt i chwytając poziomo oburącz za oba końce pręta przenieść kociołek na stabilne podłoże.
9. Ostrożnie odkręcić śrubę dociskową i zdjąć pokrywę. Podczas odkręcania nie chwytąć za misę kociołka!

Przechowywanie i konserwacja

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy kociołek jest zimny.

Do dogaszania nie używać wody!

Następnie oczyścić i umyć misę.

Kociołek przechowywać w czystym i niezawilgoconym pomieszczeniu.

Nie obciążać nadmiernie urządzenia, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek



W przypadku zgłoszenia reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem.

SERWIS W POLSCE:

ACTIVA POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor

Tel. +48 76 87 80 640/ faks: +48 76 81 80 352

E-mail: rma@activa-grill.pl

www.activa-grill.pl