

Instrukcja montażu i obsługi
Panelu na podczerwień - promiennika
Artykuł numer EH210AR



Przed uruchomieniem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję montażu i użytkowania.

Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Informacje ogólne	2
3. Wskazówki bezpieczeństwa	3
4. Instalacja i wymagania bezpieczeństwa	3
5. Ostrzeżenia	4
6. Zakazy użytkowania	5
7. Informacje przed montażem	5
8. Lista części	6
9. Montaż	6
10. Włączanie i wyłączanie	9
11. Instrukcja działania panelu sterowania, pilota i wyświetlacza	9
12. Czyszczenie i konserwacja	10
13. Wymiana elementu grzejjego	11
14. Dane techniczne	11
15. Usuwanie odpadów	11
16. Gwarancja	12

2. Informacje ogólne

Promiennik przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zgodnie ze stopniem ochrony IP urządzenia.

Urządzenie działa na zasadzie promieniowania podczerwonego, ogrzewając bezpośrednio osoby oraz przedmioty znajdujące się w obszarze działania promieniowania ciepłego.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku zgodnego z niniejszą instrukcją. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała, porażenia prądem lub pożaru. Należy przestrzegać wszystkich specyfikacji zawartych w instrukcji użytkowania. Nie należy przechowywać i używać benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu promiennika.

Tylko do użytku prywatnego! Urządzenie nie powinno być stosowane w celach komercyjnych!

Jakiegolwiek inne lub dalsze wykorzystanie jest niedozwolone.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem promiennika.

3. Wskazówki bezpieczeństwa

Należy zwrócić uwagę na następujące symbole:



**Ostrzeżenie! Ryzyko
obrażeń**



**Uwaga! Ryzyko uszkodzenia
urządzenia**

4. Instalacja i wymagania elektryczne

Przed instalacją należy upewnić się, że ściana, na której ma być montowane, nie jest uszkodzona. Zaleca się sprawdzenie ścian pod względem posiadania kabli elektrycznych, rurociągów i kabli komunikacyjnych.

Wymagania elektryczne

Promiennik przeznaczony jest do zasilania napięciem 220–240 V.

Instalacja elektryczna musi być zgodna z lokalnymi przepisami i wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do pojedynczego gniazda sieci zasilającej.

Nie podłączać innych urządzeń dużej mocy do tego samego obwodu elektrycznego.

Obwód zasilający musi być wyposażony w przewód ochronny i zabezpieczenie nadprądowe co najmniej 16 A.

Należy upewnić się, że napięcie zasilania, częstotliwość i wydajność sieci zasilającej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Wtyczka musi pasować do gniazdka. Nie należy montować urządzenia pod gniazdkiem ściennym.

Kabel zasilający promiennika nie może dotykać gorących elementów, ostrych krawędzi, elementów ruchomych, ani olejów. Nie należy go zginać, skręcać ani ścisnąć. Podczas pracy należy ułożyć go tak, aby nie stanowił przeszkody w trakcie obsługi urządzenia i w sposób eliminujący ryzyko potknięcia. Kabla zasilającego nie należy układać pod dywanami ani osłaniać dywanami, bieżnikami i innymi okryciami. Kabla nie należy owijać wokół urządzenia. Nie należy używać kabla lub wtyczki, jeśli uległy uszkodzeniu. Kabla zasilającego nie można naprawiać, tylko wymienić. Uszkodzony przewód może być wymieniony wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Nie zaleca się używania przedłużaczy. Jeśli jednak użycie przedłużacza jest konieczne:

- należy stosować przewody zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa (np. PN-EN) oraz o parametrach odpowiednich do mocy urządzenia. Przedłużacz należy ułożyć w taki sposób, aby nie przebiegał przez krawędź i aby nie można było się o niego potknąć.
- przedłużacz musi być przystosowany do obciążenia co najmniej 16 A, używać wyłącznie przedłużaczy trójprzewodowych
- przewód przedłużacza musi być całkowicie rozwinięty podczas pracy urządzenia
- nie używać uszkodzonych przedłużaczy
- nie łączyć kilku przedłużaczy razem

Nie używać rozgałęźników ani listew zasilających. Promiennik posiada stopień ochrony IPX4 i może być używany wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku użytkowania na zewnątrz i konieczności użycia przedłużacza, kabel i gniazdo muszą być wodoodporne i posiadać odpowiedni stopień szczelności.

5. Ostrzeżenia



⚠ Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru

Urządzenie nie może być narażone na działanie opadów atmosferycznych. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy lub gdy jest podłączone do zasilania. Promiennik nie jest wyposażony w urządzenie kontrolujące temperaturę pomieszczenia. Nie należy montować ani użytkować promiennika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony będzie stały nadzór.



Gorąca powierzchnia

Podczas działania promiennik nagrzewa się do wysokich temperatur, nie należy dotykać gorących powierzchni, aby uniknąć poparzeń. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku obecności dzieci i osób wymagających szczególnej opieki.

Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia, czyścić go, ani prowadzić jego konserwacji.

Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że będą znajdować się pod ciągłym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać urządzenie ustawione w pozycji zgodnej z przeznaczeniem i jeżeli są nadzorowane i poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i ewentualnych zagrożeń z tym związanych. Urządzenie oraz kabel zasilający należy trzymać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat, podczas gdy urządzenie jest podłączone, bądź stygnie.



Nie przykrywać urządzenia!

Nie należy przykrywać ani osłaniać urządzenia. Zakrycie promiennika może spowodować przegrzanie oraz pożar.

Zabronione jest umieszczanie na urządzeniu odzieży, ręczników, materiałów tekstylnych, papieru ani materiałów łatwopalnych i innych mogących spowodować pożar lub przegrzanie.

W żadnym wypadku promiennik nie jest przeznaczony do suszenia odzieży, suszenia ręczników, ogrzewania żywności, rozmrażania przedmiotów.

⚡ Ryzyko porażenia prądem

Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami ani zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych w urządzeniu.

6. Zakazy użytkowania



Promiennika nie należy używać

- w pobliżu wanny, prysznica lub basenu
- w miejscach o wysokiej wilgotności
- w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych
- w obecności gazów, oparów lub aerozoli
- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody

Nie instalować urządzenia:

- bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym
- w pobliżu zasłon, firan lub mebli i innych przedmiotów łatwopalnych
- w miejscach utrudniających prawidłową wentylację urządzenia

Trzymać przedmioty łatwopalne minimum 1 m od promiennika. Aby zapobiec pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować wlotów ani wylotów powietrza. Nie używać promiennika z programatorem, innym timerem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania ani żadnym innym urządzeniem, które automatycznie włącza promiennik, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli urządzenie zostanie przykryte lub nieprawidłowo ustawione.

7. Informacje przed montażem

Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych oraz elementów otoczenia:


- przód urządzenia: minimum 100 cm
- boki urządzenia: minimum 50 cm
- sufit: minimum 50 cm

Zalecana wysokość montażu:

- minimum 180 cm od podłogi


Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w strefie promieniowania cieplnego urządzenia.

Promiennik wyposażony jest w osłony zabezpieczające. Służą one wyłącznie do ochrony przed uderzeniem dużych przedmiotów w emitery. W żadnym wypadku nie należy używać urządzenia bez osłony. Kabel należy zamocować na ścianie lub suficie za pomocą zacisków.

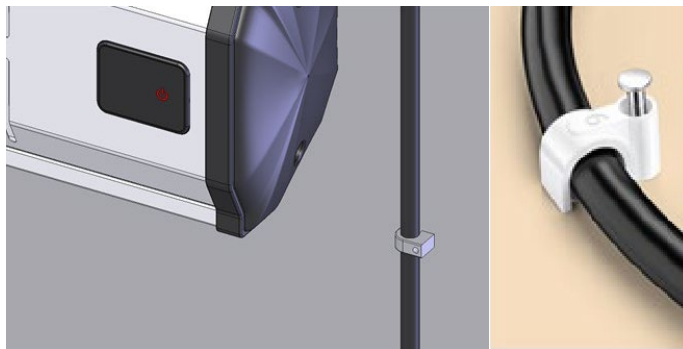


8. Lista części:


1. Promiennik (x1)
2. Uchwyt promiennika/ścienny (x1)
3. Śruba M4x10 (x4)
4. Wkręt samogwintujący (x2)
5. Plastikowa zaślepka (x2)
6. Pilot zdalnego sterowania – zawiera baterię guzikową

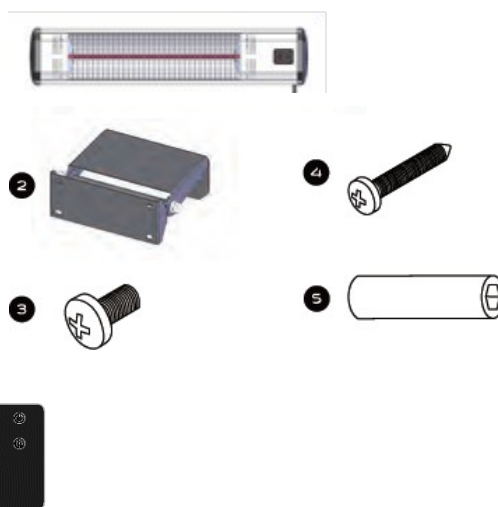

9. Montaż

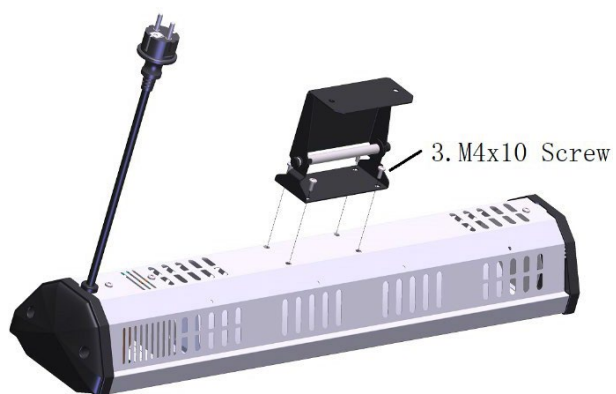

Przykręć uchwyt promiennika z tyłu urządzenia.

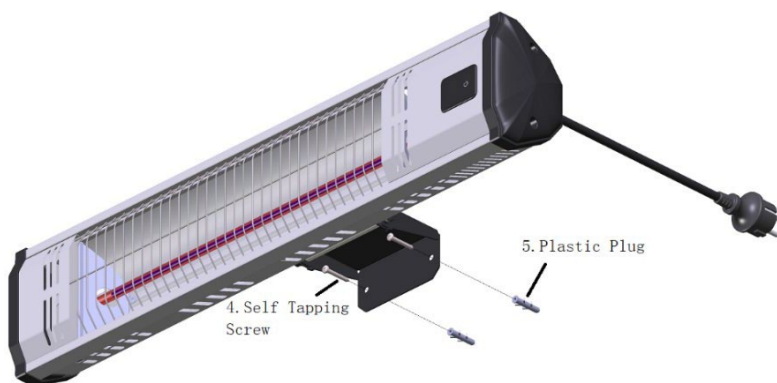

Zamontuj uchwyt ścienny na wybranej powierzchni, a następnie podłącz uchwyt promiennika do uchwytu ściennego.




Sprawdź stabilność zamocowania przed podłączeniem urządzenia do zasilania.

Uwaga: Promiennik musi być montowany w pozycji poziomej.

Montaż urządzenia powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Używaj wyłącznie dołączonych uchwytów.

1. Upewnij się, że kabel zasilający nie dotyka reflektora promiennika ani nie zwisa z ogrzewanego obszaru.
2. Upewnij się, że kabel zasilający sięga do gniazdka w pomieszczeniu. Nie skręcaj ani nie zginaj kabla zasilającego.
3. Promiennik posiada stopień ochrony IPX4 i może być używany wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku użytkowania na zewnątrz i konieczności użycia przedłużacza, kabel i system gniazd muszą być wodoodporne.
4. Nie instaluj promiennika bliżej niż 50 cm od powierzchni (pionowej, poziomej itp.).

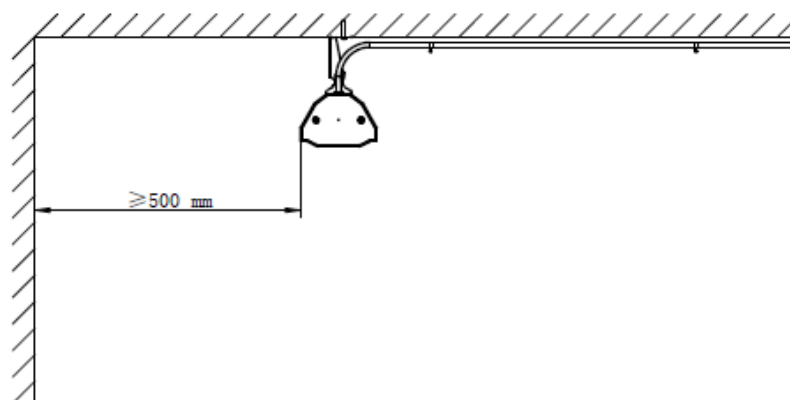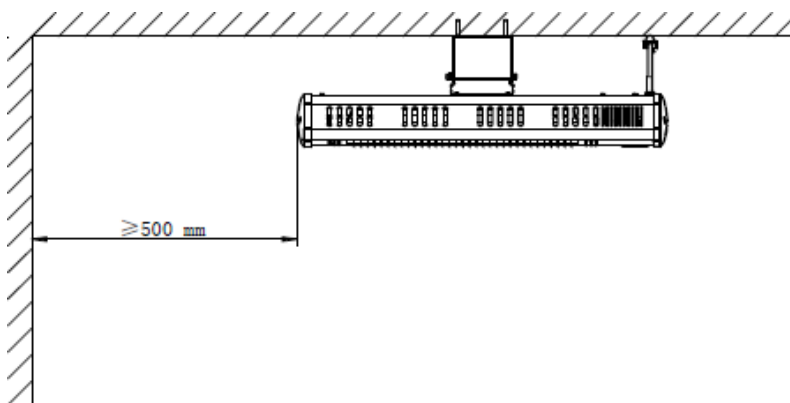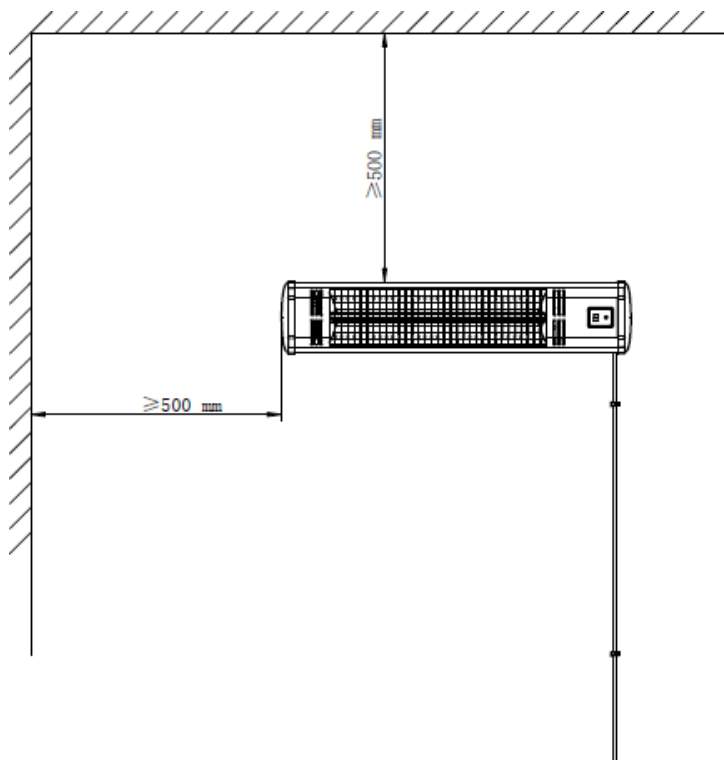

10. Włączanie i wyłączanie

Ostrzeżenia!

Nie używaj promiennika bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica, basenu ani innych instalacji wodnych.

Nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdka mokrymi rękami.

Nigdy nie podłączaj promiennika, jeśli widać jego uszkodzenia.

1. Włącz promiennik, mocno podłączając przewód zasilający do dobrze uziemionego gniazda lub naciskając przycisk włączania/wyłączania za pomocą pilota.

2. Wyłącz promiennik, odłączając przewód zasilający lub naciskając przycisk włączania/wyłączania za pomocą pilota.

3. Funkcja opóźnionego wyłączenia:

Aby wejść do ustawień, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TIMER przez 3 sekundy w trybie pracy urządzenia.

Każde naciśnięcie przycisku TIMER zwiększa ustawienie czasu od 1 do 9 godzin.

Po wybraniu żadanego czasu odczekaj około 5 sekund. Ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

Aby anulować ustawienie timera, naciśnij przycisk włączania/wyłączania urządzenia.

4. Zawsze odłączaj promiennik od zasilania, jeśli nie jest używany.

11. Instrukcja działania panelu sterowania, pilota i wyświetlacza

Instrukcja obsługi panelu sterowania

Przycisk	Funkcja	Działanie
	Włączanie / wyłączanie urządzenia	Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia
	Ustawianie timera	Podczas pracy urządzenia naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy uruchamia tryb ustawiania timera.
	Zwiększanie czasu	Krótkie naciśnięcie zwiększa czas timera o 1 / Długie przytrzymanie przycisku powoduje szybkie zwiększanie ustawiania czasu

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

Przycisk	Funkcja	Działanie
	Krótkie naciśnięcie	Włączenie/wyłączenie urządzenia
	Krótkie naciśnięcie timera	Uruchomienie trybu ustawiania timera, podczas pracy urządzenia.
	Krótkie naciśnięcie	Zwiększenie ustawiania czasu o 1 godzinę

Instrukcja obsługi wyświetlacza

	Wyświetlacz cyfrowy	Wyświetlacz cyfrowy pokazuje ustawiony czas pracy urządzenia. Zakres ustawień: od 1 do 9 godzin. Wartości na wyświetlaczu są zaokrąglane do pełnych godzin. Przykłady: • pozostały czas 1,5 godziny → wyświetlacz pokaże „2” • pozostały czas 0,5 godziny → wyświetlacz pokaże „1” Po wybraniu godziny, należy poczekać aż cyfra przestanie migać – ustawienie zostało zapisane. Aby anulować ustawienie timera, naciśnij przycisk POWER.
---	---------------------	--

12. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.

Nie dotykać elementu grzejnego nawet po ostygnięciu urządzenia. Powstałe w ten sposób zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie elementu grzejnego. W razie dotknięcia usunąć ślady palców miękką ściereczką nasączoną spirytusem lub alkoholem, aby ślady nie zostały wypalone na dotkniętym elemencie.

Promiennik nie zawiera ruchomych części i wymaga minimalnej konserwacji. Jeśli dojdzie do zabrudzenia promiennika, wytrzyj go miękką ściereczką. Urządzenia nie zanurzać w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie oraz nie czyścić za pomocą strumienia wody lub jakiegokolwiek innego

płyну. Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych. Wszelkie pozostałe czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Na czas przechowywania urządzenie powinno być całkowicie odłączone od źródła zasilania — wtyczkę przewodu należy wyjąć z gniazda sieciowego. Miejsce składowania musi być dobrze wentylowane oraz zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych. Należy uniemożliwić dostęp do urządzenia osobom nieupoważnionym, w szczególności dzieciom. Instrukcję obsługi należy pozostawić wraz z urządzeniem.

13. Wymiana elementu grzejnego



W przypadku awarii elementu grzejnego i konieczności jego wymiany, wymianę należy zlecić wyłącznie serwisantowi. **Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, centrum obsługi klienta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia!**

14. Dane techniczne

Określenie	Panel na podczerwień – promiennik
Numer modelu	EH210AR
Napięcie znamionowe	220 – 240 V~ 50 Hz
Moc	1500 W
Stopień ochrony	IPX4
Trwałość użytkowa	Do 8000 h
Producent	Jiangmenshi Liansheng Wujindianqi Co. Ltd
Importer	Activa Polska Sp. z o.o.

15. Usuwanie odpadów



Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji należy je zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

Urządzenie podlega wymaganiom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Selektywna zbiórka oraz prawidłowa utylizacja pomagają ograniczyć negatywny wpływ odpadów elektrycznych i elektronicznych na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.

Promiennik na podczerwień zawiera pilot na baterie z baterią guzikową. Utylizacja baterii powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/66/WE oraz lokalnymi przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Baterie należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki baterii i akumulatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Nie wrzucać baterii do ognia, nie demontować oraz nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Przed utylizacją pilota należy usunąć baterie z urządzenia.

16. Gwarancja

Promiennik objęty jest gwarancją przez okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady wykonania i wadliwe części.

Koszty transportu, montażu, wymiany zużytych części i inne koszty nie są objęte gwarancją.

Gwarancja wygasa, a cała odpowiedzialność przechodzi na osobę wykonującą prace:

- jeśli promiennik nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- jeśli promiennik zostanie uruchomiony pomimo widocznych uszkodzeń lub niekompletnego montażu.
- w przypadku wprowadzenia zmian technicznych w promienniku.
- jeśli nie są używane oryginalne części zamienne.



Infolinia serwisowa:

ACTIVA POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor

Tel. +48 76 87 80 640/ faks: +48 76 81 80 352

e-mail: rma@activa-grill.pl