

Instrukcja obsługi i montażu paleniska Miami art. 15177



Przed uruchomieniem paleniska ACTIVA należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Szybko wtedy można stwierdzić, że montaż i obsługa paleniska są bardzo łatwe.



**Nie używać grilla w zamkniętej i / lub mieszkalnej przestrzeni, np. budynki mieszkalne, namioty, przyczepy kempingowe, przyczepy mieszkalne (na kółkach), łódzie.
Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.**

Wstęp

Przed pierwszym użyciem paleniska prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Tylko do użytku zewnętrznego.

Bezpieczne wskazówki użytkowania paleniska

Przed pierwszym użyciem palenisko należy rozpalić przez ok. 30 minut.


Ogólne wskazówki montażowe

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji montażu i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa. Prosimy przeznaczyć na montaż odpowiednią ilość czasu. Należy przygotować sobie równą powierzchnię roboczą o wielkości około dwóch, trzech metrów kwadratowych.

Wyjąć palenisko z opakowania! Wszystkie części oraz potrzebne narzędzia powinny znajdować się w zasięgu ręki.


Części

1. Siatkowa pokrywa ochronna.....1 szt.
2. Pogrzebacz 1 szt.
3. Ruszt górny.....1 szt.
4. Ruszt dolny.....1 szt.
5. Stalowa misa paleniskowa.....1 szt.
6. Obręcz.....1 szt.
7. Korpus.....1 szt.

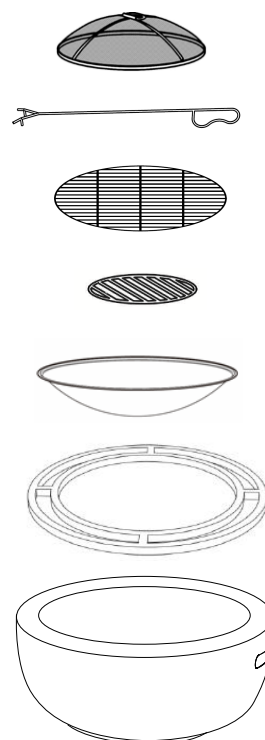

Kroki montażowe:

1. Ostrożnie wypakuj wszystkie części.
2. Postaw korpus paleniska na twardym, równym i niepalnym podłożu.
3. Połóż obręcz na korpusie.
4. Umieść stalową misę w otworze paleniska, jak pokazano na rysunku i upewnij się, że jest równo osadzona.
5. Umieść ruszt w misie paleniskowej.
6. Umieść ruszt na misie paleniskowej.
7. Umieść pokrywę ochronną na górnym otworze korpusu paleniska i upewnij się, że jest do niego równomiernie dopasowana.

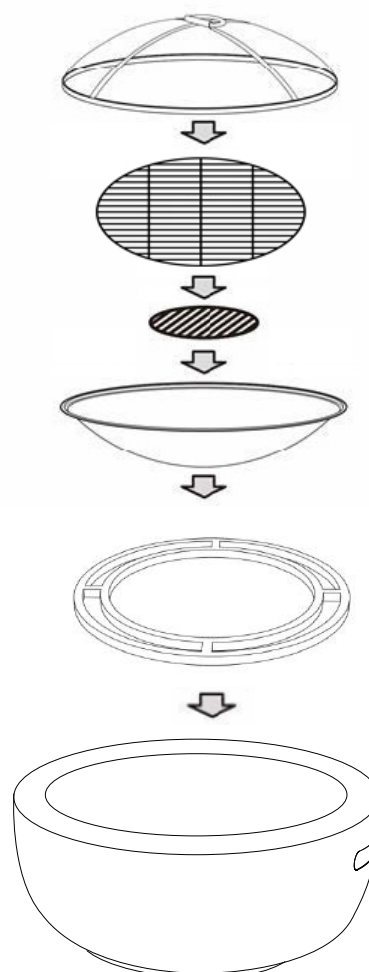

Podczas produkcji zwrócono szczególną uwagę, aby usunąć ostre krawędzie, mimo to prosimy tak obchodzić się z częściami paleniska, aby uniknąć skaleczeń.

Przed uruchomieniem:

Palenisko musi być ustawione na równej i ogniotrwałej powierzchni, która nie jest wykonana ze szkła ani tworzywa sztucznego.

- Niniejsze palenisko nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i nie wolno go przestawiać podczas użytkowania!
- W razie potrzeby nosić rękawice ochronne zgodnie z DIN-EN 407.
- Nie pozostawiać gorącego paleniska bez nadzoru.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania paleniska:

OSTRZEŻENIE! Ten grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj/nie przenosć go w trakcie użytkowania!

OSTRZEŻENIE! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

OSTRZEŻENIE! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania! Używać wyłącznie podpałek zgodnych w EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od grilla!

Podczas użytkowania palenisko musi stać na stabilnym podłożu. Stosować do rozpalania tylko bezpieczne podpałki.

Nie używać podczas deszczu.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniem!

Stosowanie do rozpalania benzyny lub spirytusu może spowodować wyfuknięcia i niekontrolowany wzrost temperatury. Stosować tylko bezpieczne materiały, np. podpałki stałe.

Palenie musi odbywać się w metalowej misce. Nigdy nie spalaj drewna opałowego na sztucznym kamiennym korpusie paleniska, zniszczyłoby to urządzenie.

NIE próbuj przenosić ani przechowywać tego paleniska, dopóki całkowicie nie ostygnie.

Nigdy nie pozostawiaj rozpalonego ogniska bez nadzoru.

Rozpalanie paleniska

1. Przed pierwszym użyciem urządzenie podgrzewać przez około 30 minut.
2. Ułóż drewno opałowe (około 5 szt.) w piramidę.
3. Rozłóż równomiernie podpałkę zgodną z DIN-EN 1860-3

Czyszczenie / konserwacja OSTRZEŻENIE przed oparzeniem!

Przed czyszczeniem pozostawić palenisko aż do całkowitego ostygnięcia. Gdy ogień jest ugaszony, resztki drewna zimne, a palenisko na zewnątrz jest chłodne w dotyku, usunąć popiół i odpowiednio go zutylizować.

Przechowywać zmontowany w miejscu z dala od dzieci i zwierząt.

Nigdy nie polewać wodą gorącego paleniska. Grozi to oparzeniem i zniszczeniem paleniska.

Aby palenisko zachowało estetyczny wygląd, konieczne jest jego regularne czyszczenie. Nie używać środków do szorowania.

Do normalnego czyszczenia wystarczy ścierka i woda z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

Chronić przed deszczem i złym wpływem warunków atmosferycznych. Przechowywać zmontowany w miejscu z dala od dzieci i zwierząt.

Informacje dotyczące ochrony środowiska i usuwania odpadów.

Przestrzegać czystości i bezpieczeństwa podczas używania paleniska i usuwania odpadów.

Odpady wyrzucać tylko do przeznaczonych do tego pojemników metalowych lub z niepalnych materiałów.

W przypadku zgłoszenia reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem.



Serwis:
ACTIVA Polska Sp. z o.o. Ul. Słowackiego 1
59-400 Jawor
Tel. 76 870 80 640
e-mail. rma@activa-grill.pl
www.activa-grill.pl